


# X-PLA<sub>mini</sub>

플라즈마 공기살균탈취기

## 사용설명서

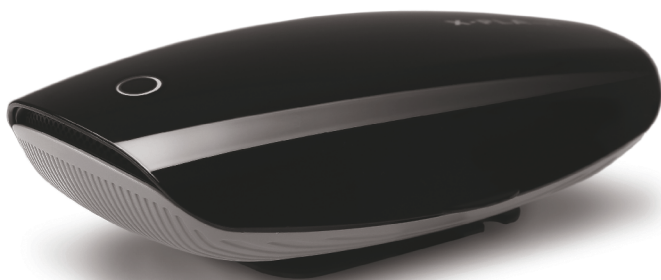

---

### ⓘ 주의사항

- 사용하기 전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 제품을 바르게 사용하세요.
  - 본 설명서는 품질보증서를 포함하고 있습니다.
- 

환경을 생각하는 기업  
**COBI PLATEC**

## 구성품 확인하기

### 구성품


제품: 플라즈마 공기살균탈취기 CPT-XP200




커버




본체

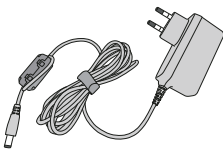


전원 어댑터  
(AC 100-240V)

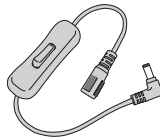


전원 스위치

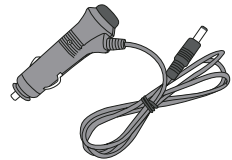

시거잭

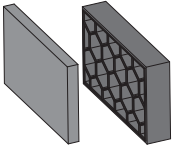

프리필터, 탈취필터

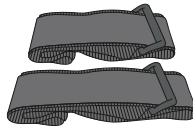


고정용 벨트 2EA  
-암레스트용(롱 타입)  
-헤드레스트용(숏 타입)



사용설명서  
(품질보증서 포함)

## 기능 살펴보기

운전 상태 표시 LED / 필터프레임 / 전원 연결부

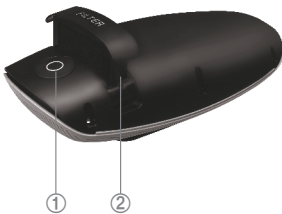

① ②




③

번호	설명	번호	설명	번호	설명
①	운전 상태 표시 LED	②	필터 프레임	③	전원 연결부

# 사용하기

## 준비하기

필터프레임에 프리필터, 탈취필터 순으로 결합해주세요.

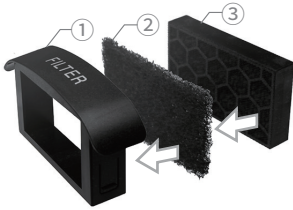


번호	설명	필터사용주기
①	필터 프레임	-
②	프리필터	월 1회 이상 세정
③	탈취 필터	3개월 이상 사용 시 교체(별매)


• 탈취필터 구매문의 : 02-6485-9900

## 설치하기


### · 가정에서 설치하기

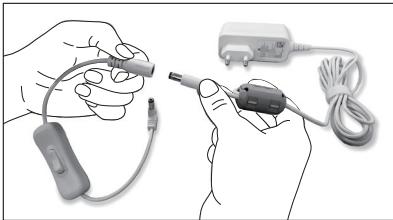

① 그림과 같이 전원스위치와 전원 어댑터를 연결해주세요.

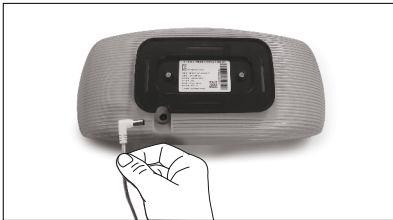

② 전원 스위치 잭을 공기살균탈취기에 연결해주세요.

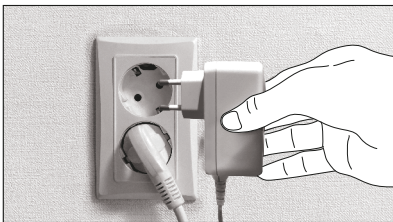

③ 전원 어댑터를 220v 콘센트에 꽂아주세요.




④ 필요한 장소에 수평이 맞게 올려놓고 사용해주세요.


## · 차량에 설치하기

### ! 주의사항

- 제품을 단단히 고정해주세요.
- 차종에 따라 암레스트, 헤드레스트 및 후방에 설치할 수 있습니다.
- \* 영유아를 동반할 경우나 급정거 시 안전을 고려하여 암레스트 설치를 추천합니다.

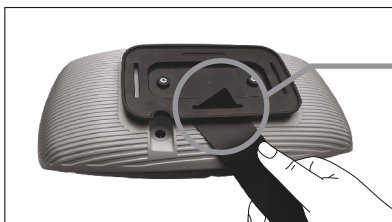

① 제품 하단 브라켓에 고정용 벨트를 삽입해주세요>(\*벨트 모서리부터 끼우면 쉽게 삽입됩니다.)

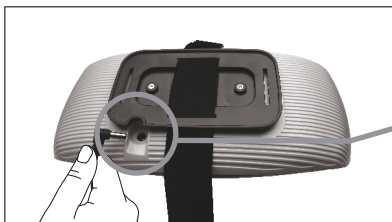

② 그림과 같이 제품에 전원을 연결해주세요.



③ 차종에 따라 제품을 암레스트, 헤드레스트에 설치해주세요.

※ 고정 벨트는 암레스트용(롱 타입)과 헤드레스트용(숏 타입)이 별도로 동봉되어 있으니, 용도에 맞게 활용해주세요.



④ 시거잭을 차량 소켓에 꽂아주세요.



※주의: 젖은 손으로 만지지 마세요.

## 작동하기

### · 가정에서 작동하기

- ① 전원 켜기 - 전원 스위치를 눌러 제품의 전원을 켜주세요.
- ② 작동 하기 - 전원이 켜지면 운전상태 표시 LED가 켜지면서 작동이 됩니다.
- ③ 전원 끄기 - 작동중 전원 스위치를 눌러 제품의 전원을 끕니다.

### · 차량에서 작동하기

- ① 전원 켜기 - 시거잭의 빨간 스위치를 눌러 제품의 전원을 켤 수 있습니다.
- ② 작동 하기 - 전원이 켜지면 운전 상태 표시 LED가 켜지면서 작동이 시작됩니다.
- ③ 전원 끄기 - 작동 중 시거잭의 빨간 스위치를 눌러 제품의 전원을 끕니다.

### ❗ 주의사항

- 차량의 시동을 끈 후 제품이 계속 동작한다면 반드시 시거잭의 스위치를 눌러 제품의 전원을 꺼주세요.

## 유지 관리하기

### 청소하기

#### ❗ 주의사항

- 제품을 청소하기 전에 반드시 전원 어댑터 또는 시거잭(차량 사용시)을 빼주세요.
- 팬이 회전을 완전히 멈춘 후 청소하세요.
- 제품을 닦을 때, 제품에 직접 물을 뿌리거나 알칼리성 및 산성 세제를 사용하지 마세요.
- 제품을 임의로 분해하지 마세요.

- **제품 외관** - 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적서 꼭 짰 후에 제품 외관을 닦아주세요.
- **프리 필터** - 진공청소기 등으로 흡입부의 먼지를 제거해 주세요.

### 보관방법

#### ※ 장기간 미사용 시

- 습기가 많은 곳을 피하세요.
- 방습제(실리카겔)와 같이 보관하세요.

## 안전을 위한 주의사항

제품 사용 시 사전에 위험을 방지하기 위한 내용으로, 반드시 읽어보고 사용해 주세요.

### ⚠ 경고

- 부주의로 인해 사망 또는 심각한 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

### ⚠ 주의

- 부주의로 인해 경미 하거나 보통 수준의 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

## 설치 관련



### 경고

- 본 제품을 차량에 설치할 경우 차종에 따라 암레스트, 헤드레스트 및 후방에 설치할 수 있습니다.
  - ▷ 영유아를 동반할 경우나 급정거 시 안전을 고려하여 암레스트 설치를 추천합니다.
- 물(빗물)이 튀는 곳, 습기가 많은 곳, 직사광선이나 열기구가 있는 곳, 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
  - ▷ 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선을 강하게 받는 위치를 피해서 설치하세요.
  - ▷ 화재의 원인이 될 수 있습니다.



### 주의

- 주변 물품과의 간격을 충분히 두고 사용하세요.
  - ▷ 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 차량에 설치시, 반드시 동봉된 고정용 벨트를 이용하여 고정하세요.

## 전원 관련



### 경고

- 본 제품은 220V 전용입니다(공급된 어댑터 기준).
- 본 제품은 DC12-24V를 사용하는 제품으로 차량 내에 있는 USB 단자(5V)를 이용할 수 없습니다.
- 전원 어댑터를 콘센트에 연결할 때, 전원선이 아래로 향하도록 하세요.
  - ▷ 전원선이 위를 향하게 연결할 경우, 전원선 내부에 전선이 손상되거나 끊어져 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 시거잭(차량사용시)을 소켓에서 빼거나 전원 어댑터를 콘센트에서 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 시거잭이나 전원 어댑터를 잡고 빼 주세요.
  - ▷ 제품이 파손될 수 있으며 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원선, 전원 스위치, 전원 어댑터 또는 시거잭(차량사용시)을 무리하게 구부리거나 무거운 물체에 눌러 손상되지 않게 주의해 주세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원선, 전원 어댑터 또는 시거잭(차량사용시)이 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.
  - ▷ 서비스센터 연락처는 맨 뒷면을 참조하시기 바랍니다.
  - ▷ 전원 어댑터가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조사나 대리점 또는 전기관련 유자격자만 수리/교체할 수 있습니다. (공급된 어댑터 기준)



### 주의

- 천동 및 번개가 칠 경우나 장시간 사용하지 않을 경우, 제품의 전원 어댑터 또는 시거잭(차량 사용시)을 빼주세요.
- 제품을 청소할 경우, 전원 공급을 차단 후 진행하세요.

## 사용 관련



### 경고

- 전원어댑터, 전원스위치 또는 시거잭(차량사용시)을 젖은 손으로 만지지 마세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 침수된 경우, 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용하고 있는 장소에서 가스(도시가스, 프로판 등)가 누출된 경우에는 전원을 차단 후 즉시 환기시키십시오.
  - ▷ 폭발 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나는 경우, 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 작동 중 또는 운전 중에는 전원 플러그나 시거잭(차량사용시)을 빼지 마세요.
  - ▷ 반드시 전원 버튼을 눌러 제품의 작동을 멈춘 후 전원 플러그를 빼주세요.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)은 사용을 금합니다.



## 경고

- 이 기기는 기기의 표기에 해당하는 안전 초저전압만을 공급해주세요.
- 본 제품은 이온화장치에 의해 오존이 발생할 수 있으니 장시간 사용 시 환기해주세요.
- 제품의 공기 흡입부 또는 배출부에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
  - ▷ 특히 어린이가 이물질(나무막대, 젓가락 등)을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요. 이로 인한 인적 및 물적 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 제품에 충격을 주지 마세요.
  - ▷ 상해를 입거나 제품의 손상 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이가 제품에 올라가지 않도록 주의해 주세요.
  - ▷ 제품이 파손되거나 어린이가 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 제품 상단부에 무거운 물건을 올려두지 마세요.
  - ▷ 제품이 파손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원선 위에 무거운 물건을 올려두거나 깔개 등으로 덮어 놓지 마세요.
  - ▷ 전원선이 손상되어 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원이 연결된 상태에서 이동하거나 청소하지 마세요.
  - ▷ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 인화물질을 제품 내부에 투입하지 마세요.
  - ▷ 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
  - ▷ 고장, 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.



## 주의

- 제품을 기울이거나 뒤집어 사용하지 마세요.
  - ▷ 제품 오작동의 원인이 됩니다.
- 제품 주변에 장애물을 두지 마세요.
  - ▷ 공기 흡입부 또는 배출부를 막지 않도록 해 주세요.
- 제품에 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
  - ▷ 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 제품을 운전하지 마세요.
  - ▷ 감전의 원인이 됩니다.

## A/S 요청 전 확인사항

제품에 이상이 발생한 경우, 서비스센터에 의뢰하기 전에 다음 사항을 확인해 보세요.

증상	확인 / 조치
작동이 안됩니다.	전원선, 전원 어댑터 또는 시거잭(차량사용시)이 빠져있는지 확인해주세요. 전원 스위치 또는 시거잭(차량사용시)이 켜져 있는지 확인해주세요. 제품에 전원 잭이 빠져 있는지 확인해 주세요.
제품 작동 중에 "지직" 소리가 계속 나요.	플라즈마 발생 시 나는 소리이므로 제품이 정상작동하는 상태입니다.
제품 작동 중에 "웅웅" 소리가 계속 나요.	팬이 작동하는 소리입니다. 운전 종료 시 팬이 정지하면서 "웅웅" 소리가 몇 초간 날 수 있습니다.
제품에서 이상한 냄새가 나요.	플라즈마 발생 시 나는 특유의 냄새입니다. (본 제품은 오존이 0.002PPM 이하이므로, 오존과는 무관한 냄새입니다.)

## 폐전자제품 처리 방법

본 제품을 버리고자 하는 경우, 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

- ① 주민자치센터에 폐전자제품 신고 및 수수료 납부
- ② 스티커 교부
- ③ 제품에 스티커 부착 후 지정장소에 버림

# 제품 규격

제품명	플라즈마 공기살균탈취기	모델명	CPT-XP200
정격전압	DC12~24V =, 1A	정화방식	• 대기압 플라즈마
소비전력	9W		• 프리필터
제품중량	1kg		• 탈취필터
제품크기	(W)305 x (D)155 x (H)85mm	KC 인증번호	R-R-CpT-CPT-XP200 R-R-CpT-CPT-XP200A

☞ 제품 디자인 및 사양은 품질 향상을 위해 사전고지없이 변경될 수 있습니다.

## 품질보증서

코비플라텍에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.



모 델 명		구 입 일	
S/N		구 입 처	
품질보증기간: 1년		부품보유기간: 5년	
소비자 피해 유형		보증기간 이내	보증기간 경과 후
<ul style="list-style-type: none"> <li>구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때</li> <li>구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때</li> </ul>		제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
<ul style="list-style-type: none"> <li>품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능 상의 하자</li> </ul>	하자 발생 시	무상수리	유상수리
	수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	교환 불가능 시	동급모델 교환 또는 구입가 환급	차액지급 후 동급모델 교환
	※ 품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회 까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄		
<ul style="list-style-type: none"> <li>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</li> </ul>		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
<ul style="list-style-type: none"> <li>소비자가 제품을 회수하지 않을 경우</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수리요청일(입고일)로부터 30일 이후</li> <li>- 경고 보관료를 청구할 수 있음</li> <li>- 구입가의 1/1000(일) 을 일보관료로 책정함</li> <li>- 60일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해</li> </ul>	정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자	제품 교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	
<b>유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 품질보증기간이 경과한 경우</li> <li>• 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리,개조하여 고장 발생 시</li> <li>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li> <li>• 외부 충격이나 떨어트림 등에 의한 고장/손상 발생 시</li> <li>• (쥘코비플라텍 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li> <li>• (쥘코비플라텍에서 미지정된 소모품이나 수리자재 사용으로 고장 발생 시</li> <li>• 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상 되거나 변경된 경우</li> <li>• 사용설명서의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시</li> <li>• 제품 자체의 하자가 아닌 기타 외부 원인으로 고장 발생 시</li> <li>• 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시</li> <li>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)</li> <li>• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우</li> <li>• 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우</li> <li>• 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우</li> </ul>			